M-19CR

Manuel d'utilisation
Radio-réveil double alarme multifonction

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

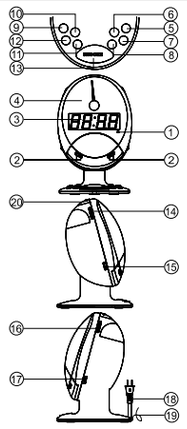

1. Indicateur d'activation de la fonction sieste
2. Indicateur d'alarme
   WAKE 1 - Réveil avec le buzzer
   WAKE 1 - Réveil avec la radio
   WAKE 2 - Réveil avec le buzzer
   WAKE 2 - Réveil avec la radio
3. Afficheur numérique
4. Cadran radio avec aiguille de repère des fréquences
5. Touche (mise en marche/arrêt)
6. Touche SLEEP (sommeil)
7. Touche FWD (avance)
8. Touche REV (retour)
9. Touche WAKE 1 (alarme 1)
10. Touche WAKE 2 (alarme 2)
11. Touche NAP (sieste)
12. Touche DIMMER (intensité lumineuse de l'afficheur) : faible/élevée
13. Touche SNOOZE (répétition d'alarme)
14. Molette TUNING (réglage de la fréquence radio)
15. Commutateur MW/FM pour la sélection de la bande de fréquences
16. Molette VOLUME
17. Commutateur TIME SET (réglage de l'heure): LOCK/WAKE 1 /WAKE 2/CLOCK (verrouillage/alarme 1/alarme 2/horloge)
18. Cordon d'alimentation
19. Antenne filaire FM
20. Touche LIGHT (mise en marche/arrêt de la veilleuse)

ALIMENTATION

Alimentation secteur : 230 V ~ 50 Hz (norme CE)
Alimentation sur pile : 1 pile 9V de type 6F22 (non fournie) exclusivement réservée à la sauvegarde du réglage de l'heure et des alarmes. Il est recommandé d'utiliser une pile alcaline. Pour garantir un fonctionnement optimal, cette pile doit être remplacée tous les 6 mois.
1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation (18) dans une prise murale standard appropriée.
2. Introduisez une pile de 9V dans son compartiment situé en dessous de l'appareil.

SYSTÈME D'ALIMENTATION DE SECOURS : Ce système permet d'assurer la sauvegarde du réglage de l'heure et des alarmes pendant une interruption de l'alimentation électrique secteur (toutefois, l'afficheur s'éteint afin d'optimiser la durée de vie de la pile). Il peut néanmoins se révéler nécessaire d'ajuster l'heure de l'horloge pour qu'elle soit parfaitement exacte. Si aucune pile n'a été insérée dans le compartiment, les chiffres 0:00 clignoteront à la fin de la panne de courant afin de vous inviter à régler l'heure et les alarmes.
REMARQUE : En cas de panne de courant, l'afficheur est éteint mais les alarmes fonctionnent toujours pour autant que l'état de la pile le permette.

Avant de jeter vos piles, consultez votre revendeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Placez le commutateur TIME SET (17) en position CLOCK pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. Appuyez sur FWD (7) ou REV (8) pour régler l'heure.
3. Placez ensuite le commutateur TIME SET (17) en position LOCK afin de mettre en mémoire votre réglage.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez sur (5) pour mettre la radio en marche.
2. Choisissez la bande FM ou MW avec le commutateur MW/FM (15)
3. Pour une meilleure réception en mode FM, étendez l'antenne (19). En mode MW, tournez l'appareil.

4. Ajustez le volume (16) au niveau désiré.
5. Choisissez votre fréquence radio à l'aide de la molette TUNING (14).
6. Pour arrêter l'écoute de la radio, appuyez sur (5).

REGLAGE DES ALARMES ET DES MODES DE REVEIL

Cet appareil vous permet de régler deux alarmes différentes, que vous pouvez choisir d'activer indépendamment ou simultanément, à savoir WAKE 1, WAKE 2 ou WAKE 1 + WAKE 2.
1. Placez le commutateur TIME SET (17) en position WAKE 1 ou WAKE 2 pour passer en mode de réglage de l'alarme 1 ou 2.
2. Appuyez sur FWD (7) ou REV (8) pour régler l'heure de l'alarme.
3. Placez ensuite le commutateur TIME SET (17) en position LOCK.
4. Pour vous réveiller avec la radio, suivez les étapes 1 à 6 de la section « ÉCOUTE DE LA RADIO ». Appuyez plusieurs fois sur WAKE 1 ou WAKE 2 pour allumer l'indicateur correspondant au mode de réveil souhaité. Lorsque le réveil avec la radio est activé, l'indicateur s'allume.
5. Pour vous réveiller avec le buzzer, appuyez plusieurs fois sur WAKE 1 ou WAKE 2 pour allumer l'indicateur correspondant au mode de réveil souhaité. Lorsque le réveil avec le buzzer est activé, l'indicateur s'allume.

Remarques :
1) Lorsque l'alimentation secteur est interrompue et que la pile de secours prend le relais, les alarmes fonctionnent toujours, mais uniquement avec le buzzer (même si vous aviez choisi le mode de réveil avec la radio).
2) Le volume du buzzer augmente graduellement pour atteindre le niveau maximum après 30 à 45 secondes environ.
3) Si vous utilisez la fonction sommeil avec un volume sonore assez bas pour vous endormir, nous vous conseillons d'utiliser le réveil avec le buzzer car le volume augmentera progressivement et sera donc suffisant pour vous réveiller.

INTERRUPTION DE L'ALARME

• Arrêt temporaire de l'alarme
Appuyez sur SNOOZE (13) pour arrêter l'alarme temporairement. Le buzzer ou la radio s'enclenchera à nouveau à la fin de la durée prévue pour la répétition d'alarme.
Remarque : Cette durée est comprise entre 1 et 30 minutes. (Le réglage par défaut est de 9 minutes.)
Réglez cette durée comme suit :
1. Appuyez sur la touche SNOOZE (13) et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur FWD (7) ou REV (8) pour régler la durée. Relâchez toutes les touches à la fin du réglage.

• Arrêt de l'alarme
Appuyez sur . L'alarme s'arrête et se déclenchera de nouveau 24 heures plus tard.

• Désactivation de l'alarme
Appuyez sur la touche WAKE 1 ou WAKE 2 pour désactiver de façon permanente l'alarme 1 ou 2. L'indicateur correspondant s'éteint.

FONCTION SOMMEIL

Choisissez la bande FM ou MW (15) et appuyez ensuite sur SLEEP (6). La radio se met en marche pour 59 minutes. Pour changer la durée avant l'arrêt automatique de la radio, maintenez la touche SLEEP (6) enfoncée et utilisez FWD (7) ou REV (8) pour ajuster la durée. Pour arrêter la radio avant la fin de la durée prévue, appuyez sur SNOOZE (13) ou (5).
Remarques :
1. La durée de la fonction sommeil peut être réglée de 1 minute à 2 heures
2. En mode sommeil, appuyez sur la touche SLEEP (6) pour afficher la durée restante avant l'arrêt automatique de la radio.

FONCTION SIESTE

Cette fonction vous réveille après une durée assez courte. Seule l'alarme avec le buzzer est disponible pour cette fonction.
1. Appuyez brièvement sur la touche NAP (11). L'indicateur d'activation de la fonction sieste (1) clignote.
2. Réglez alors la durée de sieste désirée à l'aide de la touche FWD (7) ou REV (8).

REMARQUE : La durée de la fonction sieste doit être comprise entre 10 minutes et 2 heures (la durée par défaut est de 20 minutes).
3. Pour confirmer votre réglage, appuyez de nouveau sur NAP (11) ou n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes qui suivent. L'heure s'affiche à nouveau et l'indicateur d'activation de la fonction sieste (1) s'allume.
4. Pour arrêter l'alarme de la fonction sieste, appuyez sur NAP (11) ou suivez les instructions de la section « INTERRUPTION DE L'ALARME ».
5. Pour désactiver la fonction sieste, maintenez la touche NAP (11) enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur (1) s'éteigne.

FONCTION VEILLEUSE

1. Appuyez sur la touche LIGHT (20) située sur la partie supérieure de l'appareil pour allumer la veilleuse.
2. Appuyez à nouveau sur la touche LIGHT (20) pour éteindre la veilleuse.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Ce dernier ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation exclusivement à du personnel qualifié.

Ce symbole signale la présence de tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil (risque de choc électrique).

Ce symbole rappelle que la documentation fournie avec l'appareil contient d'importantes instructions concernant son utilisation et entretien.

AVERTISSEMENT
- Veillez à assurer une ventilation correcte de l'appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucune source de combustion, telle qu'une bougie allumée sur ou à proximité de l'appareil.

ATTENTION
- NE BRÛLEZ PAS LES PILES !
- N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À DES ÉCLABOUSSURES OU À L'HUMIDITÉ.
- VEILLEZ À RESPECTER UNE DISTANCE MINIMALE DE 5 CM AUTOUR DE VOTRE APPAREIL AFIN DE PERMETTRE UNE VENTILATION SUFFISANTE.
- VEILLEZ AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT LORSQUE VOUS JETEZ VOS PILES USAGÉES.
- N'UTILISEZ L'APPAREIL QUE DANS LES RÉGIONS AU CLIMAT TEMPÉRÉ (ET NON TROPICAL).
- EVITEZ TOUT CONTACT DE L'APPAREIL AVEC UN LIQUIDE.
- NE DÉPOSEZ PAS D'OBJETS CONTENANT UN LIQUIDE, COMME UN VASE, SUR OU À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL.
- IL NE FAUT PAS EXPOSER LES PILES À UNE CHALEUR EXCESSIVE, PAR EXEMPLE AUX RAYONS DU SOLEIL, AU FEU OU À D'AUTRES SOURCES DE CHALEUR.
- LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE SE TROUVE A L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.
- LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR PERMET DE DÉBRANCHER L'APPAREIL ET DOIT RESTER FACILEMENT ACCESSIBLE. POUR COUPER COMPLÈTEMENT L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ TOUT À FAIT LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR DE LA PRISE SECTEUR. LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR NE PEUT PAS ÊTRE ENTRAVÉE ET DOIT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE DURANT L'UTILISATION.
- SOUS L'EFFET DE PHÉNOMENES ÉLECTRIQUES TRANSITOIRES ET/OU ÉLECTROSTATIQUES, LE PRODUIT PEUT PRÉSENTER DES DYSFONCTIONNEMENTS ET IL PEUT S'AVÉRER NÉCESSAIRE DE DÉBRANCHER QUELQUES INSTANTS L'APPAREIL DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

CE